


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ARMOIRE DE BASE/ MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

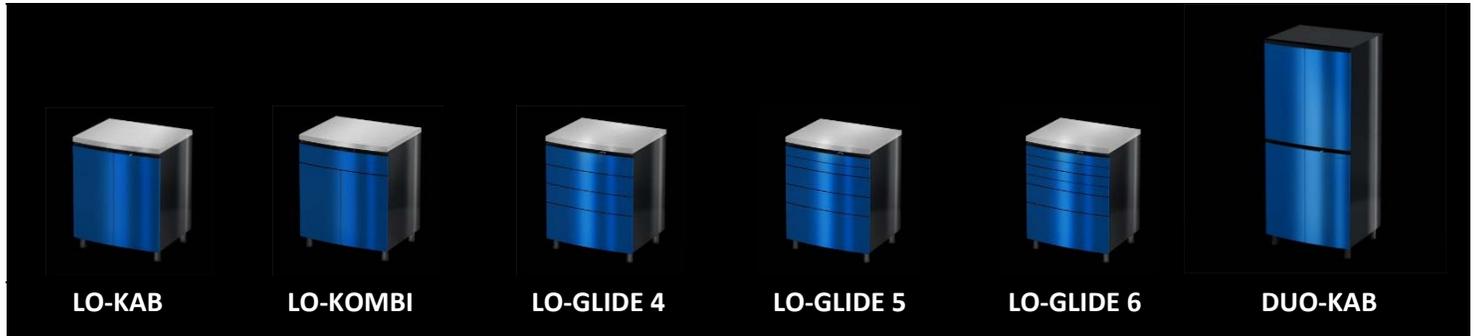

AVERTISSEMENT: DANGER DE POIDS EXCESSIF

Utiliser deux personnes ou plus de pour déplacer, ou installer l'armoire. Le non-respect de cette instruction peut causer des blessures au dos ou d'autres blessures.

AVERTISSEMENT: MONTAGE MURAL

C'est la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les surfaces de montage mural et la structure sont suffisamment fortes et ont la capacité de supporter le poids de l'armoire et son contenu. Le non respect de ces conditions peut causer des blessures ou la mort.

- **S'il vous plaît lisez attentivement ces instructions avant d'installer les armoires. Ce livret doit être remis au propriétaire une fois l'installation est terminée**
- **L'installation extérieure de ce produit n'est pas recommandée et peut annuler la garantie**
- **Rassembler tous matériaux d'emballage et recycler si possible**
En raison de la conception courbure de les portes et tiroirs, une provision pour un dégagement suffisant pour ouvrir les portes complètement doivent être fournis lors de l'installation d'un système d'armoire entre deux murs
- **Si l'installation d'armoires murales est effectuée simultanément avec des armoires de base, il est recommandé d'installer les armoires de base avant le montage d'armoires murales**

MATERIEL FOURNI : (LO-KAB/LO-KOMBI/LO-GLIDE)

- Tire-fonds 2-1/2" x 1/4" (4x)
- Grandes rondelles plates 5/16" (4x)
- Vis à tête bombée Phillips 1/4"-20 (4x)
- Écrous borgnes 1/4"-20 (4x)
- Bouchons de trous plastiques 5/16" (8x)
- Taquets d'étagère à pilastres (4x)
(p/d pour LO-GLIDE)

(DUO-KAB)

- Tire-fonds 2-1/2" x 1/4" (8x)
- Grandes rondelles plates 5/16" (8x)
- Vis à tête bombée Phillips 1/4"-20 (12x)
- Écrous borgnes 1/4"-20 (12x)
- Bouchons de trous plastiques 5/16" (16x)
- Taquets d'étagère à pilastres (12x)
- Vis auto perceuses noires No.8 x 3/8" (5x)
- Vis auto perceuses noires No.8 x 1-1/4" (4x)
- Panneau de garnissage écusson (1x)

OUTILS REQUIS :

- Perceuse électrique avec embout de tournevis moyen Phillips
- Tournevis moyen Phillips
- Clé à cliquet avec douille 7/16 "
- Mèche HSS 5/32 "
- Petit tournevis à tête plate
- Tournevis à angle droit avec embout Phillips
- Niveau à bulle et détecteur de montants
- Ruban à mesurer
- Crayon de plomb
- Clé hexagonale 3/32 " (Pour l'ajustement des tiroirs)
- Perceuse à percussion avec foret à maçonnerie (Pour l'installation sur des murs en béton ou en maçonnerie)

A) DÉBALLAGE D'ARMOIRE - INSPECTION DE PRÉ-INSTALLATION

Attention: Jeter le sac de polyéthylène immédiatement après le déballage! Le sac est un risque de suffocation et doit être tenu à l'écart des jeunes enfants et / ou des animaux.

1. Une fois le couvercle et le manchon du boîtier sont enlevés, retirer les protecteurs de coins en polystyrène à l'intérieur haut de la boîte. Retirer le sac en polyéthylène et recycler tous les matériaux d'emballage si possible.
2. En utilisant deux personnes ou plus, soulever délicatement l'armoire hors du plateau ondulé et poser sur le plancher. Il est recommandé de mettre le matériel d'emballage fourni avec le boîtier sur le sol, afin de protéger la face inférieure de l'armoire pendant l'installation.
3. Inspecter toutes les surfaces extérieures de l'armoire pour des dommages visibles. Inspectez le sac de matériel fourni avec l'armoire et vérifier que tout le matériel est présent. Si vous remarquez du matériel manquant ou des dommages visibles à l'armoire, contactez immédiatement votre revendeur ou l'usine avant l'installation.
4. Ne retirez pas le film protecteur des portes ou des tiroirs. Ce film servira de protection contre les égratignures légères ou les marques de frottement qui peuvent se produire par inadvertance au cours du processus d'installation. Ce film peut être retiré seulement lorsque l'installation est terminée.
5. Retirez le ruban bleu de tirette de poignée de doigt, retirez la clé et déverrouillez les portes ou tiroirs.

B) INSTALLATION DES PATTES RÉGLABLE (EN OPTION)

1. Si l'armoire sera fixée au mur, s'il vous plaît passez à l'étape C.
2. Abaisser avec précaution l'armoire sur son dos. Une personne supplémentaire peut être requise pour cette étape.
3. Localisez la série de quatre (4) écrous à rive installés en usine à chaque coin de l'armoire. Alignez chaque plaque de montage (fourni avec le jeu de pattes) au-dessus des écrous à rive correspondants et fixez-les avec les vis à machine Phillips 10-24 fournies. Serrez fermement les vis.
4. Visser chaque patte sur chaque plaque de montage correspondante. Serrer tous les pattes fermement.
5. Soulever avec précaution l'armoire et placer dans l'emplacement d'installation souhaité. Éviter de traîner l'armoire sur le plancher avec les pattes montées. Pour augmenter la hauteur de coin de l'armoire, tournez le bouton de réglage sur la patte correspondante dans le sens horaire (face supérieure de la jambe). Tourner le bouton de réglage dans le sens antihoraire pour l'abaisser. Utilisez un niveau à bulle pour le nivellement approprié de l'armoire.

C) ASSEMBLAGE DU DUO-KAB

1. Si vous n'avez pas acheté un module DUO-KAB, s'il vous plaît passez à l'étape D.
2. Localisez les armoires n° 1 et n° 2 du module DUO-KAB. Ces armoires sont identifiées comme tels par les inscriptions sur l'extérieur de la boîte.
3. Si vous installez le jeu de pattes en option, fixez-les sur l'armoire n° 1 (voir l'étape B - Installation Des Pattes Réglable).
4. Soulever avec précaution l'armoire n° 1, et placer dans l'emplacement d'installation souhaité. Éviter de traîner l'armoire sur le plancher avec les pattes montées. Pour augmenter la hauteur de coin de l'armoire, tournez le bouton de réglage sur la patte correspondante dans le sens horaire (face supérieure de la jambe). Tourner le bouton de réglage dans le sens antihoraire pour l'abaisser. Utilisez un niveau à bulle pour le nivellement approprié de l'armoire.
5. En utilisant deux personnes ou plus, tournez l'armoire n° 2 à l'envers et placer sur le dessus de l'armoire n° 1.
6. Pendant qu'une personne tenant l'armoire supérieure en place, ouvrir les deux portes de l'armoire supérieure et localiser les quatre (4) trous de montage à l'intérieur de la trame du canal de l'armoire supérieure. Assurez-vous que les trous sont alignés avec l'armoire de base et installer les quatre (4) vis à tête bombée Phillips avec les écrous borgnes. Ne serrez pas pour le moment.
7. Assurez-vous que les deux armoires sont alignés et droites sur les 4 côtés. En utilisant un tournevis Phillips et clé à cliquet avec un 7/16" douille serrez fermement les quatre vis et les écrous borgnes.
Pour DUO-KAB sans un module HI-KAB+ ou HI-KAB+ KOMPACT monté sur le dessus
8. Installer le panneau écusson DUO-KAB en le plaçant contre le bord supérieur avant du DUO-KAB tout en alignant les côtés gauche et droit. Utiliser une perceuse électrique et embout Phillips, et installez cinq (5) vis auto-perceuses No.8 x 3/8" à travers les ouvertures appropriées dans la partie supérieure du panneau écusson et dans le haut de l'armoire.
Pour DUO-KAB avec un module HI-KAB+ ou HI-KAB+ KOMPACT monté sur le dessus
9. Placez le HI-KAB+ ou HI-KAB+ module KOMPACT sur les quatre protecteurs de coin de l'emballage, ouvrez la porte et percez un (1) trou 5/32" dans chaque coin inférieur du plancher de l'armoire. Enlever toutes les bavures des trous. (Si nécessaire, reportez-vous aux instructions d'installation d'un module d'armoire murale pour la procédure de l'enlèvement de la porte)

C) ASSEMBLAGE DU DUO-KAB (.....suite)

10. Montez le module HI-KAB+ ou HI-KAB+ KOMPACT au-dessus du DUO-KAB. Vérifier que les quatre côtés de deux armoires sont alignés. Utiliser une perceuse électrique et embout Phillips et installez quatre (4) vis auto-perceuses No.8 x 1-1/4" à travers des trous percés et dans le haut du module DUO-KAB. Ne pas trop serrer les vis afin d'éviter les distorsions dans le plancher de l'armoire.
11. En utilisant un tournevis à angle droit et un embout de tournevis Phillips, vissez les quatre (4) vis à bois fournis avec chaque comptoir à travers les trous dans la trame du canal de l'armoire et dans la partie supérieure du bois. Il est fortement recommandé de ne pas serrer les vis trop afin que le comptoir d'érable peut dilater et se contracter naturellement au cours des saisons différentes.

D) MONTAGE D'ARMOIRE SUR UN MUR DE GYPSE AVEC DES MONTANTS EN BOIS

1. Cette procédure est destinée pour le montage de l'armoire sur un mur avec des montants en bois. Si des poteaux métalliques sont présents, ne pas monter des armoires jusqu'au renfort adéquate de paroi est réalisé par un menuisier qualifié et compétent. Le mur de montage doit être droit et d'aplomb. Si nécessaire, utilisez des cales en bois pour ajuster la position de l'armoire au mur.
2. En utilisant un détecteur de montants et un crayon de plomb, marquez la position exacte du centre de paroi verticale des montants où l'armoire doit être installée.
3. Pour faciliter le montage, vous pouvez enlever les portes et/ou tiroirs d'armoire pour accéder aux fentes perforées en haut et en bas du dos de l'armoire. (Pour les instructions d'enlever les portes et/ou tiroirs, reportez-vous à l'étape K et/ou L)
4. En utilisant deux personnes ou plus, placer l'armoire en position d'installation et utiliser un niveau à bulle pour niveler l'armoire.
5. Localiser les marques de crayon au centre des parois vertical des montants.
6. Marquer l'emplacement désiré de trous à percer en utilisant comme gabarit les fentes perforées à l'arrière d'armoire. Enlever l'armoire du mur et utilisez une perceuse électrique avec un foret 5/32" pour pré-percer les montants en bois. En pré-perçant les montants en bois, il y'a moins de probabilité de fractionnement des montants lorsque vous utilisez les tirefonds.
7. En utilisant deux personnes ou plus, repositionner l'armoire en position de montage.
8. En utilisant les quatre (4) boulons tire-fonds et les grandes rondelles plates, fixer l'armoire au mur en conduisant le tire-fond à travers les trous perforés et dans les trous pré-percer dans les montants du mur avec une clé à cliquet et une douille 7/16". Ne serrer pas complètement les boulons tire-fonds en ce moment.
9. En utilisant un niveau à bulle, ajuster la position de l'armoire et serrer complètement tous les boulons tire-fonds. Attention de ne pas trop serrer les boulons, cela pourraient endommager ou déformer l'arrière de l'armoire sur les surfaces murales irrégulières.

E) MONTAGE D'ARMOIRE SUR UN MUR DE BÉTON OU MAÇONNERIE

Attention: N'utilisez pas des vis à béton ou de maçonnerie à installer des armoires. Seulement l'utilisation de tire-fonds avec boucliers de béton ou des ancrages de maçonnerie approuvés sont acceptables pour le montage mural des armoires sur béton ou maçonnerie. Suivez la feuille d'instructions du fabricant qui accompagnent les boucliers de béton et des ancrages de maçonnerie.

1. Cette procédure est destinée pour le montage mural d'une armoire au mur de béton ou maçonnerie. Le mur de montage doit être droit et d'aplomb. Si nécessaire, utilisez des cales en bois pour ajuster la position de l'armoire au mur.
2. Pour faciliter le montage, vous pouvez enlever les portes et/ou tiroirs d'armoire pour accéder aux fentes perforées en haut et en bas du dos armoire. (Pour les instructions d'enlever les portes et/ou tiroirs, reportez-vous à l'étape K et/ou L)
3. En utilisant deux personnes ou plus, placer l'armoire en position d'installation et utiliser un niveau à bulle pour niveler l'armoire.
4. Marquer l'emplacement désiré des trous à percer en utilisant comme gabarit les fentes perforées à l'arrière de l'armoire. Enlever l'armoire du mur et utiliser la quincaillerie de montage approuvé (non inclus) avec un outil approprié pour ce type d'installation.
5. En utilisant un niveau à bulle, ajuster la position de l'armoire et serrer complètement tous les boulons tire-fonds. Attention à ne pas trop serrer les boulons, cela pourraient endommager ou déformer l'arrière de l'armoire sur les surfaces murales irrégulières.

F) JUMELAGE DE DEUX OU PLUSIEURS ARMOIRES

1. Toutes les armoires de base sont livrées avec deux trous de jumelage pré-perçés sur les côtés opposés pour un alignement facile entre les modules et de maintenir la stabilité des armoires. Il est impératif que toutes les armoires être réunis car cela combine l'intégrité structurelle des armoires comme un ensemble et cela permettra d'éliminer l'affaissement potentiel et le désalignement.
2. Pour faciliter le jumelage, il est recommandé de commencer avec l'armoire du centre et de travailler dans une direction vers l'extérieur sur les deux côtés opposés.
3. Positionner la deuxième armoire à côté de la première armoire et répétez la procédure de mise à niveau. Vérifiez que les deux armoires sont de niveau et utilisez les vis à tête bombée Phillips et écrous borgnes à travers les trous de jumelage pour fixer les armoires ensemble. Serrez fermement.
4. Répétez cette procédure pour chaque armoire supplémentaire.
5. Une fois le jumelage est terminé, plafonner les trous de jumelage non utilisés sur chacune des armoires d'extrémité avec les bouchons plastiques.

G) INSTALLATION DE COMPTOIR BLOC DE BOUCHER EN ÉRABLE

1. Aligner et rejoindre toutes les armoires avant l'installation de comptoirs.
2. Pour le montage d'un comptoir sur un module LO-KAB, ouvrir les portes pour accéder aux quatre (4) trous de fixation dans la trame de canal en haut de l'armoire. En cas de montage d'un comptoir sur un module LO-GLIDE ou LO-KOMBI, enlever un ou plusieurs tiroirs supérieurs pour accéder aux quatre (4) trous de fixation dans la trame de canal en haut de l'armoire. (Pour enlever des tiroirs, reportez-vous à l'étape L)
3. Déballer et enlever le sac de quincaillerie collé en bas du comptoir.
4. Placer le comptoir sur le dessus de trame de canal de l'armoire. Le bord avant profilé doit faire face à l'avant avec le timbre du fabricant sur la face inférieure. Répétez cette procédure pour tous les autres armoires.
5. Aligner tous les comptoirs ainsi vérifier que les espaces sont réduits au minimum et les comptoirs sont de niveau un avec l'autre. Des cales minces peuvent également être utilisées pour ajuster la hauteur de chaque comptoir. Si nécessaire, desserrer les vis de jumelage de l'armoire et régler les pattes (le cas échéant) afin que les comptoirs soient tout droits et alignés.
6. En utilisant un crayon à mine ou un marqueur, marquez le comptoir à travers les trous de montage dans la trame du canal.
7. Retirez chaque comptoir de son armoire correspondant et placez-le face vers le bas sur le matériel d'emballage fourni.
8. En utilisant une perceuse électrique et un foret 1/8", percer un trou dans le centre de chacun des trous marqués.
9. Réinstallez les comptoirs au-dessus de châssis de l'armoire correspondant.

H) INSTALLATION DE COMPTOIR EN ACIER INOXYDABLE

1. Aligner et rejoindre toutes les armoires avant l'installation des comptoirs.
2. Pour le montage d'un comptoir sur un module LO-KAB, ouvrir les portes pour accéder aux quatre (4) trous de fixation dans la trame de canal en haut de l'armoire. En cas de montage d'un comptoir sur un module LO-GLIDE ou LO-KOMBI, enlever un ou plusieurs tiroirs supérieurs pour accéder aux quatre (4) trous de fixation dans la trame de canal en haut de l'armoire. (Pour enlever des tiroirs, reportez-vous à l'étape L)
3. Déballer et enlever le sac de quincaillerie collé au bas du comptoir.
4. Placer le comptoir sur le dessus de trame de canal armoire. Le bord avant profilé doit faire face à l'avant avec le châssis en aluminium faisant face en bas. Répétez cette procédure pour tous les autres armoires.
5. Aligner tous les comptoirs ainsi vérifier que des espaces sont réduits au minimum et les comptoirs sont de niveau un avec l'autre. Des cales minces peut également être utilisé pour ajuster la hauteur de chaque comptoir. Si nécessaire, desserrer les vis de jumelage de l'armoire et régler les pattes (le cas échéant) afin que les comptoirs sont tout droit et alignés.
6. En utilisant un tournevis à angle droit avec embout de tournevis Phillips, fixer les vis à machine Phillips 10-24 fournies à travers les trous de fixation et dans les écrous à river pré-installés sur chaque comptoir. Serrez fermement toutes les vis.
7. Retirer le film protecteur sur les surfaces de comptoir.

I) AJUSTEMENT & ALIGNEMENT DES PORTES ET TIROIRS D'ARMOIRES

1. Toutes les portes et tiroirs de l'armoire ont été pré-réglés et alignés dans notre usine. Pendant le transport, les vibrations peuvent affecter l'alignement des portes et tiroirs. Si c'est le cas, suivez les instructions ci-dessous pour un alignement correct.
2. **Alignement des portes:**
 - a) Pour accéder aux vis de réglage, retirez le capuchon décoratif du bras de charnière en insérant un petit tournevis à tête plate entre le bras de charnière et le capuchon décoratif jusqu'à ce que le capuchon se détache.
 - b) Pour l'ajustement horizontal (côté à côté), utilisez un tournevis Phillips pour tourner la vis centrale sur le bras de charnière dans le sens horaire (pour le déplacement de la porte vers l'intérieur) ou anti-horaire (déplacement de la porte vers l'extérieur). Répétez la procédure pour les autres charnières sur la même porte.
 - c) Pour l'ajustement vertical (vers le haut ou vers le bas), tournez la vis centrale sur la plaque de charnière dans le sens horaire ou anti-horaire.
 - d) Pour l'ajustement de profondeur (vers l'intérieur ou vers l'extérieur), tournez la vis au bout de la plaque de charnière dans le sens horaire ou anti-horaire.
 - e) Remplacer le capuchon décoratif du bras de charnière en alignant les languettes de montage sur l'ouverture du bras de charnière et enclenchez-le en place.
3. **Alignement tiroir:**
 - f) Pour accéder aux vis de réglage, appuyez légèrement sur le tiroir pour activer la fonction pousser-pour-ouvrir.
 - g) En utilisant une clé hexagonale 3/32", desserrer légèrement les quatre (4) vis à tête hexagonale sur le dos du panneau du tiroir de façon que le panneau reste fermement attaché sur la boîte de tiroir (les modules LO-GLIDE-5/LO-GLIDE-6 avec tiroirs de 3 pouces ont trois (3) vis à tête hexagonale). Ne pas desserrer les vis hexagonales qui fixent le panneau avant sur le panneau arrière.
 - h) Fermer le tiroir doucement en activant la fonction pousser pour-fermer. Saisir les bords latéraux du panneau de tiroir et aligner avec bords de bride latérale de panneau des tiroirs voisins jusqu'à ce qu'il soit correctement ajusté et tous les espaces sont visuellement même.
 - i) Ouvrez délicatement le tiroir et serrez fermement toutes les vis à tête hexagonale. Répétez la procédure pour les autres tiroirs (si nécessaire).

J) INSTALLATION ET UTILISATION D'ÉTAGÈRE RÉGLABLE (P/D SUR MODULES LO-GLIDE)

1. Déterminer la hauteur souhaitée de votre étagère réglable à l'intérieur de l'armoire. Il existe des fentes pré-percées à des incréments de 1/2" situées à chaque coin de l'intérieur de l'armoire.
2. Installer les taquets d'étagère à pilastres fournis à la hauteur souhaitée en inclinant l'onglet en haut de chaque taquet dans la fente souhaitée et l'abaisser jusqu'à ce que la languette inférieure s'enclenche dans la fente inférieure. Répétez cette procédure pour tous les quatre coins de l'armoire.
3. Une fois que tous les taquets d'étagère sont bien en place, insérez l'étagère dans l'armoire et sur les taquets d'étagère. Vérifier visuellement que l'étagère est de niveau et les coins ne basculent pas. Régler la hauteur de taquets d'étagère selon les besoins.
4. La capacité de charge d'étagère pour les modules LO-KAB, LO-GLIDE & DUO-KAB est une charge nominale de 100 lbs. Charge nominale est un terme utilisé pour décrire le poids maximal statique admis pour un composant donné. Lorsque vous chargez votre étagère, distribuer des charges exceptionnellement lourdes aux parts égales sur la surface de l'étagère. En suivant cette procédure, vous réduirez la déviation potentielle d'étagère et éviter les accidents qui peuvent se produire généralement par une surcharge des étagères.

K) ENLEVEMENT ET RE-MONTAGE DES PORTES D'ARMOIRES (LO-KAB, DUO-KAB ET LO-KOMBI)

Enlèvement des Portes:

1. Déverrouiller et ouvrir complètement les deux portes de l'armoire.
2. Retirer tous les capuchons décoratifs du bras des charnières en insérant un petit tournevis à tête plate entre le bras de charnière et capuchon décoratif jusqu'à le capuchon se détache.
3. A partir de la charnière inférieure, saisir fermement la porte avec une main et poussez vers le bas sur languette de dégagement à l'arrière du bras de charnière pour faire pivoter la charnière loin de plaque de charnière. Répétez la procédure pour les autres charnières.
4. Soulevez délicatement la porte de l'armoire à distance avec extrême prudence à ne pas rayer les surfaces peintes avec des charnières exposées. Entreposer temporairement les les portes la face vers le haut et loin de votre zone de travail. Ne pas empiler les portes l'une sur l'autre.

Re-montage des Portes:

5. Vérifiez que toutes les charnières sont dans une position complètement ouverte.
6. A partir de la charnière supérieure, saisir fermement la porte avec une main et faites pivoter la charnière supérieure sur la plaque de charnière du haut jusqu'à ce que le déclic de la languette dans sa place. Assurez-vous que les broches de guidage sur la plaque de charnière s'alignent avec fentes courbées de la charnière lors du montage. Répétez la procédure pour les autres charnières.
7. Ajuster et aligner les portes si nécessaire.
8. Remplacer tous les capuchons décoratifs du bras de charnière en alignant les languettes de montage sur les ouvertures de bras de charnier et enclenchez-les en place.

L) ENLEVEMENT ET RE-MONTAGE DES TIROIRS D'ARMOIRE (LO-GLIDE ET LO-KOMBI)

Attention: Risque de basculement! N'ouvrez pas tous les tiroirs simultanément.

Enlèvement du Tiroir:

1. En commençant par tiroir du haut, poussez légèrement sur panneau du tiroir pour activer la fonction pousser-pour-ouvrir. Ouvrir le tiroir en position entièrement déployée.
2. Vider le contenu des tiroirs (le cas échéant) avant d'enlever le tiroir. Si vous enlevez deux tiroirs ou plus, marquer sur un petit morceau de papier un numéro pour chaque tiroir et placer dans chaque boîte de tiroir correspondant. Cette procédure garantit que les tiroirs seront réinstallés au même endroit.
3. Localiser les languettes de dégagement noirs sur chaque côté de la glissière de tiroir. Saisissez le tiroir avec les deux mains et en utilisant tes doigts index, poussez les deux languettes de dégagement dans la direction des flèches et tirez le tiroir doucement vers l'extérieur et loin de l'armoire. Remarque: côté gauche du tiroir demande la languette de dégagement d'être poussé dans une direction vers le haut tandis que le côté droit du tiroir demande la languette de dégagement d'être poussée dans une direction vers le bas.
4. Répétez la procédure pour les autres tiroirs.

Re-montage du Tiroir:

5. En commençant par le tiroir du bas, maintenir le tiroir à deux mains et aligner la glissière de tiroir avec les canaux de coulissement d'armoire. Poussez doucement vers l'intérieur jusqu'à les glissières fusionne ensemble avec les canaux de coulissement d'armoire et un «clic» est entendue sur les deux côtés. Vérifiez que le fonctionnement du tiroir est lisse et non-contrainant en ouvrant et fermant plusieurs fois.
6. Répétez la procédure pour les autres tiroirs.
7. Ajuster et aligner les tiroirs si nécessaire.

M) VERROUILLAGE OU DÉVERROUILLAGE DES PORTES ET/OU TIROIRS D'ARMOIRE

Remarque: Sur les modules d'armoire LO-GLIDE & LO-KOMBI, seul le tiroir du haut peut être verrouillé. Soyez prudent et utilisez de bon jugement lorsque vous rangez des produits chimiques et des objets dangereux à l'intérieur des armoires qui ne peuvent pas être verrouillé.

Déverrouillage:

1. Pour déverrouiller votre porte ou tiroir de l'armoire de base, maintenez la clé avec le logo Contur vers le haut.
2. Insérez complètement la partie plate de la clé dans la fente de serrure qui est localisé sur la partie haute de la porte ou tiroir et faire pivoter vers la droite.
3. Une fois que la porte ou tiroir de l'armoire est déverrouillé, la clé peut être retirée de la serrure ou laissé stationné en cette position.

M) VERROUILLAGE OU DÉVERROUILLAGE DES PORTES ET/OU TIROIRS D'ARMOIRE (.....suite)

Verrouillage:

1. Pour verrouiller votre porte ou tiroir de l'armoire de base, maintenez la clé avec le logo Contur vers le haut.
2. Insérez complètement la partie plate de la clé dans la fente de serrure localisée sur la partie haute de la porte ou tiroir et faire pivoter vers la gauche.
3. Une fois la porte ou tiroir de l'armoire est verrouillé, la clé peut être retirée de la serrure ou laissé stationner en cette position.
4. Avec les modules HI-KAB+, vous pouvez facilement conserver votre clé inutilisée à l'intérieur de la poignée en "T" qui est attaché à la porte basculante de l'armoire.

N) NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE ARMOIRE & ACCESSOIRES CONTUR

Portes et Tiroirs Peinte

1. Nettoyer régulièrement les surfaces d'armoire peintes en utilisant une éponge avec un savon doux et d'eau tiède. Sécher avec un chiffon en microfibre ou un chiffon de séchage d'automobile approprié. NE PAS utiliser de nettoyeurs chimiques abrasifs tels que les nettoyeurs pour vitres, nettoyeurs à base de solvant ou poli à meubles.
2. Tous les panneaux frontaux, les portes et tiroirs Contur sont peints avec une peinture à poudre de finition haute brillance. Ce fini est durable pour la vie de votre armoire. Cependant, de temps en temps, les petites rayures ou éraflures peuvent apparaître sur ces surfaces dans le cours normal de l'usure. Si vous rencontrez des rayures légères ou éraflures sur ces surfaces, nous suggérons l'utilisation d'un poli ou de la cire d'une qualité de classe d'automobile. L'application de cire à vos panneaux frontaux des portes ou tiroirs réduira aussi considérablement des traces de doigts. N'appliquer pas de la cire sur les surfaces texturée et peintes en noirs de l'armoire ou sur les panneaux arrières de portes / tiroirs comme un résidu de cire de couleur blanche peuvent en résulter. Si la cire est accidentellement appliqué sur toute surface texturée, laissé sécher et utiliser une brosse à dents à soies souples pour enlever.

Portes, Tiroirs et Comptoirs en Acier Inoxydable:

3. L'entretien de l'acier inoxydable exige de la patience et de diligence. Consacrer quelques minutes supplémentaires pour nettoyer et polir vos portes d'armoires et comptoirs en acier inoxydable se traduira par une finition superbe et durable et permettra de réduire des traces de doigts. Il faut toujours nettoyer les surfaces en acier inoxydable dans le direction du grain brossé. Sur les portes et tiroirs de l'armoire en acier inoxydable, appliquer avec parcimonie du nettoyant en spray et essuyer verticalement (de haut en bas). Sur les les comptoirs en acier inoxydable, essuyez horizontalement (de gauche à droite). Nous recommandons les produits de soins d'acier inoxydable suivants pour être utilisé sur vos armoires et comptoirs:
 - a) 3M Stainless-Steel Cleaner & Polish, Part No. 14002
 - b) ZEP Stainless-Steel Polish, Part No.0143

Comptoir Bloc de Boucher en Érable:

Attention: N'essayez pas de teinter ou de huiler votre comptoir bloc de boucher en érable!

4. Votre comptoir bloc de boucher en érable a été revêtu en utilisant une finition claire Durakryl 102 et ne requiert pas de coloration, de l'huile ou de l'entretien. Cette finition laisse un film inerte sur la surface et possède une excellente résistance à la plupart des produits chimiques domestiques. Nettoyez et séchez le comptoir comme vous le feriez pour toutes les surfaces du bois à l'aide d'un mélange d'eau tiède et savon, en évitant l'eau de rester pour trop de long temps sur le comptoir. Pour enlever les taches, utilisez du dissolvant de vernis à ongles ou du l'eau de Javel. Bien que la finition est durable, il peut devenir égratigner alors soyez prudent lorsque vous utilisez des objets pointus sur ou près de votre comptoir.